

关于一教多媒体教室无线扩音设备正式投入使用的通知

全体教师：

在校工会和教务处的大力支持下，信息中心贯彻落实“我为师生办实事、我为学校解难事”，协同推进民生关怀工作，及时响应教师诉求，于10月和11月分两批次完成第一教学楼共计26间大教室（100人以上）的无线扩音改造。此次改造完成后，将改善广大教师在以上教室用小蜜蜂进行扩音的现状，具体改造教室清单如下：

(1) A幢全部（共10间）：A101、A102、A103、A104、

A201、A202、A203、A204、A301、A302

(2) B幢（共1间）：B113

(3) C幢（共15间）：C201、C202、C205、C206、C207、C208、C209、C210、C211、C301、C306、C307、C308、C309、

C310

说明：其他教室将在2024年资金落实后进行改造。

温馨提示：使用无线扩音设备前需要先开启多媒体设备。

无线扩音设备具体使用操作细则

一、开启多媒体教室设备

正常情况，老师到达教室，多媒体设备处于开启状态。

（如果老师上课发现多媒体教室的设备未开启，可以通过下列简单的步骤一键开启或关闭多媒体设备）。

在设备关闭状态下，长按中控“控制面板”上的“上课下课”按钮3秒以上，该按钮的指示灯颜色变成蓝色，此时多媒体教室的所有多媒体设备（投影仪、幕布、电脑、功放等）均会一键启动，如下图。



二、无线扩音设备操作说明（无线扩音设备如下图）



在多媒体系统正常开机状态下，可**直接从充电仓中取出**话筒并使用。使用结束后，保持**正面方向**放回充电仓充电。

若不能正常扩音，可按照以下步骤进行检查：

第一步：**检查电源是否打开**（无线扩音话筒上面共有 4 个指示灯，其中第一个为对频指示灯，下面 3 个为电源电量指示灯，如下图所示），如果电源指示灯没亮，代表电源开关没有打开，此时按住电源开关键 3 秒以上即可打开电源。



第二步：**检查无线扩音设备和教室的无线接收设备是否对频**。如果对频指示灯亮红灯，代表此时无线话筒没有和接收设备对上频，若没有对上频，无线话筒就不能扩声。对频指示灯为绿色常亮（或者绿色闪烁），代表对频状态正常。若没有对上频，则关闭无线话筒的电源后重新打开即可（有效对频范围为距离讲台 2 米范围内，对频成功后有效接收距离为以讲台为半径 30 米范围以内，开机后对频时间约在 5 秒钟内完成）。




第三步：**检查话筒音量**，如果话筒音量较小，可以通过音量调节按钮进行调节。如下图所示，箭头所指示的按键即为音量调节按钮。




第四步：**检查中控控制面板上“声音”选项里的“麦克风”是否开启**，如下图所示，红框中的麦克风图标下面如果没有绿色的横条，则代表麦克风连接功能没有开启，如果图标下有绿色横

条则代表麦克风连接功能开启。下图所示为麦克风连接功能开启状态。若没有开启，则再按一下红框所示“麦克风”图标即可。

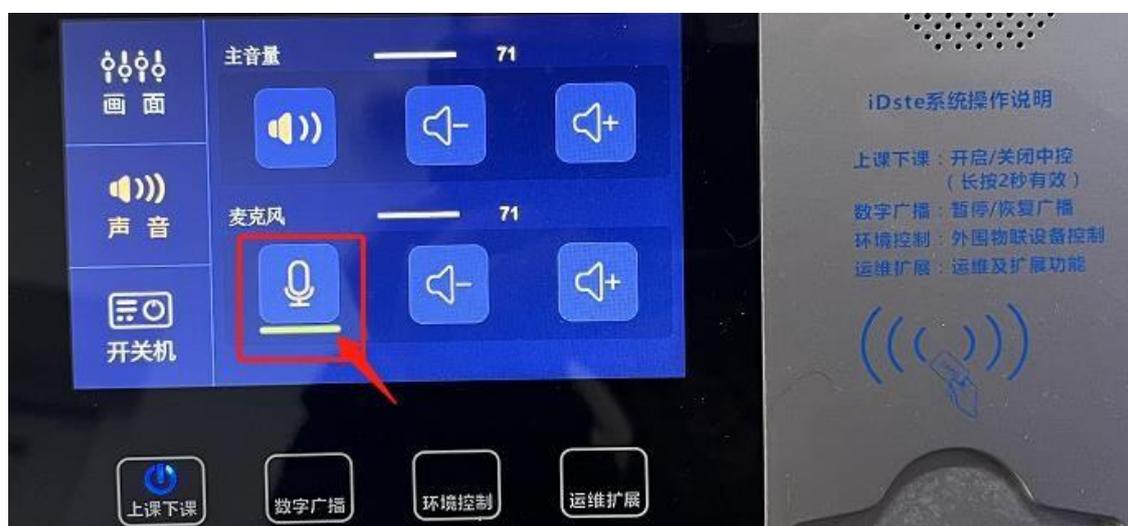

若老师在使用的过程中遇到无法解决的问题，可直接拨打多媒体中心服务电话 [84825062](tel:84825062)，也可以在中控面板上，单击“运维扩展”，然后在“运维扩展”界面单击“IP 对讲”，单击“IP 对讲”后可直接和多媒体中心进行语音通话，多媒体中心将会在收到信息后第一时间对故障进行处理。

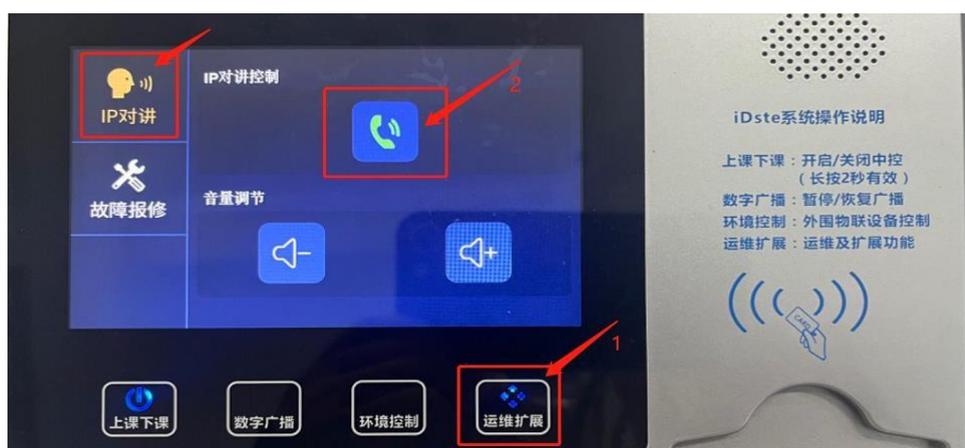



2023年12月18日